# КОНДИЦИОНЕР БЫТОВОЙ

Руководство по эксплуатации

# внешний вид кондиционера



вид сзади

PRC.1

 корпус, 2 - панель передняя, 3 - панель декоративная,
 выит декоративный, 5 - ширу соедимительный, 6 - пульт управления, 7 - решётка поворотная, 8 - конденсатор, 9 - трубка дрекамива, 10 - компачск.

#### ВИЙМАНИЕ!

Кондиционер можно включать в электросеть напряжением 220В только при наличия заземления,

# 1 OFILINE VKASAHNO

Бытовые автономные кондиционеры оконного типа БК-1500, БК-2000 и БК-2500 (Рвс.1) используются в жилых, служебных и других помещениях с целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности человека,

Кондиционер обеспечивает:

охлажденне воздуха; автоматическое поддержание желаемой температуры;

очистку воздуха от пыли;

· вентиляцию; уменьшение влажности возпеча:

язменение скорости движения и направления воздушного пото-

ка; воздухообмен с наружной средой.

При покупке кондиционера осмотрите его, проверьте комплектность и работу вместе с представителями торгующей организации,

Установка кондиционера и пуск в работу осуществляется при участви электромежников ателье гарантийно-технического обслуживания Бакинского завода бытовых кондиционеров, о чем в настоящем документе производится соответствующая запись,

При отсутствии в населённых пунктах ателье гарантяйнотехнического обслуживания установку кондиционеров осуществляют выездные бригады завода.

После установки кондиционера електромеханик обязан проверить его работу на всех режимах и проинструктировать владельца о правылах ухода и эксплуатации,

Важно помнить, что;

подключение кондиционера к электросети осуществляется при помощи вилки, включаемой в специальную двухлолюсную роэетку с эзэемляющим контактом;

пуск кондиционера осуществляется только поворотом ручки переключателя;

перед повторным пуском кондиционера в режиме "КОНДИЦ" необходим перерыв не менее 3 минут: кондиционер работает нормально при напряжении сети  $220B\pm10\%$  и температуре наружного аоздуха от 18 до  $45^{\circ}\mathrm{C}$ :

сечение проводов, проводними к розетке, должно быть менее  $1.5~{\rm mm}^2$  (медиый провод) или  $2\cdot 2.5~{\rm mm}^2$  (алюминиевый провод);

для защиты электропроводки от перегрузон необходимо применять плав-

кие предохранители или автоматические выключатели на 16А; в помещении, где установаем команционер, во время его работы не должно быть действующих источников телла.

Воковые решётки и звликою стенку кондиционерв нельзя звгораживать посторожимым предметыми (минимальное расстояние от бомовой решетки до преговд 150 мм, аот задней стенки 400 мм.

Колпачок дренажной трубки при работе кондиционера синмать нельзя.
 Этим предотвращается стом холодиой воды (комленсата) из поддона кондиционера.
 необходимой для охдаждения кондиционера.

#### 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Кондиционер, шт.	1
2. Розетка с заземляющим контактом, шт.	1
3. Облицовкв, шт.	1
4. Уплотиение, шт.	1
5. Руководство по эксплувтации, шт.	i
6. Чеход (поднатиленовый) пот	

7. Коробка упаковочная, комплект

Примечание. В комплект поставки не аходит монтажное устройство, которое приобретается покупателями отдельно.

# 3 ТРЕБОВАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Подключьяте кондиционер и электросстя только при наличии зваемлеиия. Использование отпительных, газо— и водопроводных труб в мачестве зваемления не допусмается. При выполнении заземления (замуления) нообходимо руководствоваться правилами устройства электроуствиовом (ПУЗ).

Во избежание переохлаждения организмя, кондиционер не следует располагать в непосредственной близости от мест длительного пребывания людей, т.с. мест отдыха, сня, работы, принятия пиши, малоподвижных игр детей и т.п.

Не снимайте переднюю или декоративную панели при включениом кондиционере:

#### 4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛАННЫЕ

79.1	ЕХНИЧЕСКИ	е данные	
Модель кондиционера Тип	EK-1500 KE1-1,74- 01Y2	EK-2000 KE1-2,24	БК-250 КБ1-2,8 01У2
Максимальная пло-			0101
щадь обслуживаемо-			
го помещения, м <sup>2</sup> Производительность	25	30	35
по холоду, Вт(ккел/ч)	1740 (1500)	2300 (2000).	2900 (2500
Производительность по воздуху, м <sup>3</sup> /ч; при высокой частоте			
вращения двигателя			
вентиляторов	400	500	630
при инэкой частоте вращения двигателя	100	500	030
вентиляторов	320	350	500
Потребляемая мощ- ность (номинальная)			
Br	900	1100	1450
Холодильный агент		Хладон-22	(R-22)
Количество хладаген-			
та в системе, кг	0,8	0,87	0,85
Напряжение, В	220	220	220
Частота тока, Гц	50	50	50.
звуковон нощности, дБА не болие	-58	64	66
Рабочий ток, А,			00
не более	5	6,6	8
Габаритные размеры,м.			
высота		00	460
ширина		00	660
глубина	5	85	615
Macca, xr:			
без упаковки	49.5	52	61
в упаковке	54,5	57	67

-		9. Термобиметалл	8. Латунный прокат	7. Цинковый порошох	6. Медно-инкелевый порошок	5. Никелевый прокат	4. Медиые трубы	3. Кадмыевый порошок	2. Алюминиевая фольга	1. Алюминиевый прокат	
	1.8	0,00025	0,085	0,0155	0.0019	0,000248	5,39	0.03	1,98	0,7116	DK-1300
	8,178	0,00025	0,085	0,0155	0,0014	0,000248	5,40	0,03	1,98	0,70	DN-2000
	13,89	0,00025	0,0709	0,0155	0,0014	0.000248	9,55	0.03	3,407	0.83	DA. 2000


6 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Чистый вес (хг)

Наименование металла

I	_	183	долодильный вгресат		111	Реле темпера гурно токовое		-	Реде напряже яня типа РНК	Переключатель серин ПКУ2	Серебро Датчик: реле гемпературы гипа Т178В	-	ŧ	- Laconsmall
	ESHM 701211-032 /BK 2500/	/6K 2000'	701211.020 5K 1500/			69H233000		22	Ty16-523 494-78	TY16-526 301-78	TV25 02 06 1963 76	10		(Monage
	932	,	Bee Tox		100	Ha son		3	To me	To me	Пульт управ ления	3	уста новия	Mexic
-	39H 921 274-01 /BK-2500/	39H 921.274-05 /5K-2000/	39H 921,274 /6K-1500/	59H 503 000-06 /5K-2500/	59H 503 000-04 /5K-2000/	58H 503 000 /6K-1500/	/5K-2500/ 01 /5K-2500/		39H 921 274 /6K-1500/ 39H 921 274 02	To me	69H 360 014 68H 360 011 68H 360 011 68H 360 015 68H 360 015	-	Количество Количество в изделии	( форочные сливины
	2	23	_	*	_			5 6	_	-	_	5 6	Количество Количество в изделии	MINORAL MARKET
587 587	4551	3,35-	3,35r	0.617	0.6 - 0,61-	0617	0.34	7 9 10 11	0.34r 0.34r 0.34r	1,271 1,271	0.3r 0.3r 0.3r	7 8 9 10 11	Масса в I шт БК-1500 БК-2000 БК-2500	9 80
7.0%								12				12	Примечание .	_


### СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

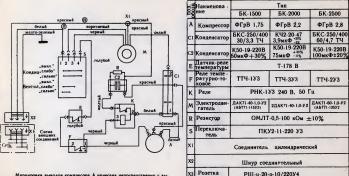

Маркировка выводов компресора А нанесена непосредственно у выводов краской в виде цветных меток. Цветв меток соответствуют цветвы присоединяемых к выводам про-

-Маркировка выводов конденсатора C1 — условная

1 — большая ёмкость 2 — меньшая ёмкость

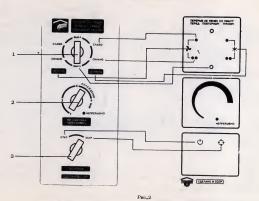

1-ручка переключателя, 2-ручка регулятора температуры, 3-ручка привода засловыч.

# 7 7 МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА КОНДИЦИОНЕРА К РАБОТЕ

Для установки кондиционеров применяется специальное монтажное устройство с упором на раму.

Молель конпининонера Модель монтажного устройства

BK-1500 YM-1500 5K-2000 6K-2500 VM-2500

Установка монтажного устройства в оконном проёме. описана в паспорте на монтажное устройство.

Кондиционер устанавливается в гнездо монтажного устройства согласно схеме приложения 1,

Размеры гезда: для кондиционеров БК-1500 649<sup>x</sup>446<sub>мм</sub>

5K-2500 710x506xm

#### порялок работы

# Перед пуском кондиционера откройте нажатием пальца вина поворотную решётку передней панели. Вставьте вилку в розетку, при этом ручка переключателя должна находиться в поло-

жении "ВЫКЛ" (Рис. 2). Для пуска конпиционера ручку переключателя режимов установите в положение "КОНДИЦ" "сильно", при этом ручка ре-ГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В ПОЛОЖЕНИИ "непрерывно", а ручка привода засловки в положение "ЗАКР" (за кры-

ma). При достижении желаемой температуры плавно поверните ручку регулятора температуры против часовой стралки до отвлючения компрессора (слышен характерный шелчок). В этом случае температура воздуха в помещении поддерживается автома-

тически, и кондиционер работает в эксрго-экономичном режиме. ВНИМАНИЕ: Если желаемая температура воздуха в помещении достигнута, но при повороте ручки регулятора температуры против часовой стрелки отключения компрессора не происхо-

дит, оставьте ручку регулятора температуры в крайнем девом положении. Лля осуществления притока наружного возлука в помещенне переведите ручку при вода заслонки в положение "ОТКР"

(OTKONTO).

В ночное время, с целью уменьшения шума и перевода кон-

диционера на более экономичный режим работы, рекомендуется ручку переключателя установить в положение "СЛАБО".

# 9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Удалите пыль с наружной поверхности корпуса кондиционера и передней панели фланелью, затем протрите тканью, смоченной в теплой воде, Пятна на повержности названиях петалев смойте раствором нейтрального моющего средства. Не при меняйте ацетон, скипидар, бензин для чистки пластмассовых деталей кондиционера.

Воздушный фильтр очищайте от пыли через каждые 2 недели. Для очистки снимите фильтр, действуя следующим образом: выключив кондиционер, возьмитесь двумя руками за инжиюю

часть декоративной панели и, потянув на себя, снимите ее: сиимите фильтр со штырей передней панели:

удалите пыль из фильтра с помощью пылесоса или вытряхиванием; в случае сильного загрязнения промойте фильтр в теплой воле или в паство. ре нейтрального моющего средства и просушите;

пыль, скопившуюся между пластинами испарителя, удалите с помощью пылесоса.

## 10 правила хранеция

В период, когда температура окружающего воздуха понижается на столько, что использование кондиционера становится нецелессобразным, его нужно привести в состояние для межсезонного хранения.

При этом необходимо:

снять коллачок с дренажной трубки:

повернуть ручку переключетеля в положение "ВЕНТИЛ.Слебо" и дать кондиционеру проработать в этом режиме 4-6 часов для просушки испарателя и конпенсатора:

повернуть ручку переключателя в положение "ВЫКЛ" (выключено):

вынуть вилку из розетки;

надеть колпачок на пренажную трубку:

удалить пыль с наружной поверхности кондиционера и очистить воздушный фильто:

вакрыть поворотную решётку;

ручку приводе засловки перевести а положение "ЗАКР"

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Кондиционер не работает в случаях, если:

отключена имлю; сгором плавыта предохранитель или отключилси автоматический выключатель на шитке электросетя, отсутствуют електропи-

тапке.

Охлежденный воздух поступеет и помещение, но понижееме темпоратуры недостеточное и случаях, если:

открыты окна или дверы

используются нагровательные приборы в помещении; воздушный фильтр забит пылью;

ручка регулятора температуры неходится и неправяльном положения:

Боли перечисневыме причимы устраневым, по комащиновер пропольноет работеть неворымалью как своем не работеть, необхолилью обратиться и ателье гарактайно-технического обслужавания, СПЕДИЕТ ПОМИНТВ, что комашениер — сложный неветпринерой, утобуромай для нападка и ременте спициального оборудование и камеративацию замарентуру, повтокур рамент и нападку его мотул производить только камифицированные спициального заботи, для и лобых навераменства и только причиных порожений предоставлений и даже по истечения гарактайного срома, выявления смедиционера положен образанства в этомые горожативно-технического оботуваеть

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-ваготовитель гарантирует исправную работу кондиционера в течение 2-а лет (2,5 лет кондиционера высшей категории качества) со дин приобретения его в нагазине. Дата покупки отмечается в бланке регистрации настоящего рыководства.

При отсутствии не отражных талонах указанной отметки срок герантии исчислиется со дик запусле кондиднопера. В случае нексправной реботы кондиднопера в период гаран-

тийного срока владелец должен обратиться в ателье гарантийнотехнического обслуживания,

Адресе указаны в конце руководства по вксплуатации.
При отсутстве для необходимо обратиться в етелье

ближавшего населенного пункте или деть запрос на Бакинский завод бытовых кондиционером,

При наличии у кондиционере произволственных дефектов етелье герентийко-технического обслуживаеми произволит ремонт кондиционера бесплотно по предмавлении руководства по експлуетации, оформленного должным образом, или нозвращает его на завол.

Ответственность за качество произведённого ремонте не-

еет отопъе.

Все вопросы, связанные с возвратом неисправных компиционеров на завод, владельцы и торгужиле оргенизации должны
рашать не местах только с представителями етолье или завода.

Герентийный срок, установленный ие кондиционер, синмаетси, если кондиционер вышел из строи по вине влаценые, установка кондиционера произведене без участии реботиком етелье, руководство по експлуетации утеряно или и нем обнарумены политирки или исправления,


В этом случае, е текже по встечении пнухгодичного геревтийного срока владелен комдиционера может обратиться по поволу ремонте и те же етелье, но ремонт будет производиться за счёт владельна.

После продежи кондиционера завод не принимеет претекзий покупетеля, касающихси некомплектности и механических поврежаений.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Ваши отзывы, замечании и предложения по работе кондициочера неправляйте по адресу:


> Беку-370029, ул. 2-ая Полеречная, 10 Бекинский завод бытовых кондиционеров



- СОЛЕРЖАНИЕ
- 1. Общие уназания
- 2. Комплент поставин
  3. Таебования по технине безопасности

н признан годным для эксплуатации






Цена кондиционера 375 рублей

- 6. Сведения о содержании цветных металлов.
- 7. Монтаж и подготовка кондиционера к работе
- 8. Порядон работы
- 9. Техническое обслужнавине
- 10. Правила хранения
- 11. Возможные неисправности и методы их устранения
- 12. Гарантийные обязательства
- 13. Свидетельство о приёмке.
- ПРИЛОЖЕНИЯ


  1. Установна кондиционера в оноимом проёме.
- 2 Блани регистрации
- Талон на установку кондиционерз и талон на гарантийный ремонт кондиционера.
  - 4. Перечень ателье гарантийно-технического обслуживания

# Приложение 1

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА В МОНТАЖНОЕ УСТРОЙСТВО



УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА
В МОНТАЖНОЕ УСТРОЙСТВО С КОЗЫРЬКОМ



	Прило Заполняется в н	ожение 2 нагазине
Kounsussen N	Kommeccop Ne	
touthernough to	- Konsipeccop /w	
при обретен в городе		
	(название и адрес то	rosos
oj	ргенязеции)	
Продавец		
(фаналия	н) (подп	ись)
Tage morewy " "		10 -
	говой организации	19 r.
Штамп торг		
Штеми торі Заполинется в етелье ге	говой организации  враитийно-теленческого об оа обслуживания	служивания
Штеми торі Заполинется в етелье ге	говой организации  враитийно-теленческого об оа обслуживания	служивания
Штам: торі Заполинется в егелье ге Постевлен на гарактийн	говой организации  враитийно-теленческого об оа обслуживания	служивани и
Штам: торі Заполинетси в етелье ге Постевлен на герантийн	говой организации  враетийно-технического об ое обслуживание  (как млье и адрес)	служивани и
Штемп торі  Заполикется в етелье ге Постевлен на гарантийна  ате Гарантийный комер	говой организации  врантийно-тажинческого об ое обслуживания  (как млье в адрес)	служивания
Штамп тори Заполниется в етелье ге Постевлен на герентийна ате Герентийный номер Монтаж коминционера пр	говой организация  врантийно-технического об ов обслуживания  (как жлые в адрес)  рокажедём в города	служивания менования
Штемя торі  Заполинется в етелье ге Постевлен на гарантийна  ате Гарантийный комер	ровизации  времизации  премизации  (как  алые и апрес)  ооквенен в горова  Владенен	служивания менования

Ковдиционер принят в полной испремности, и об основых правилах пользования кондиционером вледален проинструктировам влектромехаником (подпись вледальна)

'\_\_\_\_\_19 r.

Корешок талона № 3 на гарантнйный ремонт кондицнонера Ателье № Электромех.	Корешок талона №2 на гарантийный ремонт кондицнонера Ателье № Электромех.	Корешок талона № 1 на гарантийный ремонт кондиционера Ателье № Электромех.	Корешок талона на установку кондицнонера Ателье №
Дата ремонта	(фамилия) Дата ремонта "19 г.	(фамилия) Дата ремонта	Электромех. (фанилия) Дата ремонта "
	Лих	яя отреза	
Бакинский завод битовых кондиционеров ТАЛГОН № 3 на гарантийный ремонт кондиционера Кондиционер №  Дата выпуска  Дата продажи — 19 г Патип кагазана	Банкиский завод бытовых кондиционеров га гарантийный реконт кондиционера Клата выпуска Лата выпуска Пата продажи  Питамп магазина Линия продажи  Питамп магазина	Бакиский завод бытовых кондиционеров  тАЛОН № 1  на гарантийный реконт кондиционера Кондиционер № 19 Дата выпуска 19 Дата продажи 19 Штамп магазина линия отреза	Бакинский авоод бытовых кондиционеров ТАЛОН на установку кондиционера Кондиционера Кондиционера Плета выпуска Лата випуска Лата продажи В на продаж

	Areas Mariana Areas Mariana Areas Mariana Mari	Aper surements  Aper surements  Aper surements  Aper surements  Aper surements  Aper surements  Appr surements	Article   Arti

37-63-06

ГРУЗИНСКАЯ ССР

380060, Канделаки, 2 тел.

# ПЕРЕЧЕНЬ АТЕЛЬЕ ГАРАНТИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

					38-01-97
			головное ателье		38-01-97
	АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР		РУСТАВИ* БАТУМИ СУХУМИ	380000, ул. Дружбы Народов, 1, 384510, Каляева, 1 384900, Тбилисское шоссе, 33	12-00-26
БАКУ	370002 . Дж. Джабарлы, 6-8 тел.	94-79-39	САХАМИ	TEA.	2-67-25
головное втелье		94-89-12	кутаиси	384692,пр.Руставели,81 тел.	5-40-60
БАКУ	370003, пр.Нефтяников,14 тел.	91-07-96	поти*	384692,Пушкиня,69 тел.	5-42-05
ателье №1		91-24-23			
БАКУ	370052, ул.50 лет ВЛКСМ, в 28а тел.	64-79-15		КАЗАХСКАЯ ССР	
ателье №2 БАКУ	370002. пос.Разина.Шаумяна,15	25-54-14		480016.Пушкина,25 тел.	33-14-08
arease No3	Tea.		AJMA-ATA	400010,trymena,20 ren.	33-33-08
БАКУ	пос. Ахмедлы, 828 проезд, 42		семипалатинск*	490050, ул.Денина,16	
ателье №3*	тел.	72-24-77	БАЛХАШ	472210,3 мкр д.24 тел	2-50-60
КИРОВАБАД	374703,Азнзбекова,252 тел.	2-04-91	капчагай*	ул.Графтио,21	
МИНГЕЧАУР	374311,Ази Асланова.2 тел.	2-21-81	КАРАГАНДА	470000,Джамбула,1 тел	57-45-29
CAWLYNL	п.Химстрой,26а тел.	4-09-14 5-49-56			57-52-68 3-27-54
НАХИЧЕВАНЬ	373630,пр./Існина,8 тел.	41-07	джамбул	484039, Абая, 106 тел.	3.24.96
СТЕПАНАКЕРТ	374430,Туманяна,6 тел. 373312.Ленина.11.тел.	3-01-26	ЖАНАТАС*	485222,мкр. 2,д. 30 тел. 485510.Заводская,1	6-01-60
АЛИ-БАЙРАМЛЫ АГДАМ	374400, Коммунистическая, д.117	3-01-20	47.	485510,3 аводская 472810.пр. Мира,22 тел.	5-57-52
ЛЕНКОРАНЬ	373730.Гагарина.90 тел.	5-54-39	джезказган*	472810,пр.Мира,22 тел. 485210,3 мкр.,д.25	3-31-02
MEHKOPARD	этотоод агарина, эо тел.	0.04.00	KAPATAY*	485210,3 мкр.,д.25 465007,3мкр.,д.31 тел.	3-06-62
	APMSHCKAS CCP		ГУРЬЕВ	466200.7 мкр.,27,кв.15 тел.	2-22-80
	a sometim out		ШЕВЧЕНКО НОВЫЙ УЗЕНЬ*	466207, 2 мкр.д.30 тел.	5-11-11
EPEBAH	375093, Фурманова, 35 тел.	23-45-60	ленинск	468320.Первомайская.3 тел.	3-40-54
21 40		23-77-37	кзыл-орда	468300.1Цумидова.49	6-35-20
			чиили•	злание ДЭУ-532	6-30-76
			<b>УРАЛЬСК</b>	417000, ул 60лет Казах.ССР,45	2:27 62
	ВЕЛОРУССКАЯ ССР		АКТЮБИНСК*	468300.Октябрыский бульвар, в 21а гол.	5-75-52 3-40-41
минск	220033,2й Фабричный пер.9		чимкент	486035,Манкентское шоссе,43	6-22-45
	тел.	22-37-92		тел.	
гомель	246004, Рабочая,20		KEHTAY*	487090,Гагарина,58 тел	49-43
	тел.	56-02-83	джетысай*	708600, ул. Островского,13а	
*Филиалы			ПАВЛОД АР	437025,ул.Куйбышева,д8/1 тел	73-61-82

твилиси

	КИРГИЗСКАЯ ССР		ШАХТЫ* ВОЛГОДОНСК	Париодая,2	
ФРУНЗЕ			МАХАЧКАЛА	347340,Кошевого,19 тел.	61-6
ФРУНЗЕ	720001,Турусбенова,47 тел.	25-71-15	КРАСНОДАР	367002, Малыгина, 56 тел.	7-34-6
		25-71-89	новороссийск•	350063,Шаумяна,17 тел.	2-33-4
OIII		25-71-70	АРМАВИР*	ул.Героев Десантиннов,27 тел.	3-09-1
ОШ	714018,Голубева,40 тел.	2-50-87	СОЧИ	352900,Ленина,135 тел.	5-26-5
			АДЛЕР*	354054,Яскогорсная,9 тел.	96-55-
	ЛАТВИЙСКАЯ ССР		ЛЕНИНГРАД	Молокова,26	
РИГА*			лепині РАД	199048,13-я Линия,68,	355-76-
PHI A*	220083,Дарза.д.21 тел.	45-43-88	<b>ЛЕНИНГРАД*</b>	нв.37 тел.	213-55
		10.10.00	ТУАПСЕ*	пр. Лермонтовский, 29 тел.	216-69-
	ЛИТОВСКАЯ ССР		. VALICE	ул.Конмунистическая,19	
вильнюс•	232024,Рудинину,11/11а тел.			ТАДЖИКСКАЯ ССР	
	пододин удания у 11/11а тел.	62-20-74	ДУШАНБЕ	734043,Федина,44а тел.	36-94-6
	МОЛДАВСКАЯ ССР		головное ателы.		36-92-6
			куляв*	735360,9 мир. 11,нв.18	35-79-3 2-46-86
ИШИНЕВ	277039,39-ое отделение саязи,		ТУРСУН-ЗАДЕ*	735000,1 мкрд. 45,ив. 32 тел.	2-38-38
	ибонементиый ящик 247 тел		ЛЕНИНАБАД	735718,18мкр.,д.5,ка.146 тел.	2-19-58
ИРАСПОЛЬ*	278005, Пушинна, П. тел.	62-02-20	БЕКАБАД*	12мкр.,бл.4.ж/д 70 тел.	2-24-60
ЕНДЕРЫ*,	278100,Санаторивя,18, тел.	3-13-45	ЯВАН		55-57
	эт то, саматориан, го, тел.	9-38-23		735310,п/о-1 Коммунистичес- кая,24 тел.	1-13
			КУРГАН-ТЮБЕ	735 140,п.Ломоносова.	1-13
	РСФСР			ул. Коммунис тичесная, 44 . тел	2-50-15
УЯВЫШЕВ			КУМКУРГАН*	733426,с/з 30 лет ВЛКСМ,	2-30-13
опришев	443001,Гвлактноновская,130	33-56-66		ул.Центральная,д За тел.	
ладивосток•	тел.	32-70-21		ум. ссептраменая д за тел.	5-15-09
ОВОТРОИЦК*	690039, Енисейсная, 3 тел.	6-80-71		ТУРКМЕНСКАЯ ССР	
ОЛГОГРАЛ	462355,Солетския,5	2-19-99	АШХАБАЛ	744001,пр. Свободы,120 тел.	4-52-41
	400094, Танинстов, 12, тел.	35-91-38	головное этелье		4-52-41
АСТРАХАНЬ	414000, Фнолетова, 9 тел.	2-47-17	кировск•	ул.1-го Мая,2а	
CAPATOB	410039.Верхоянская,2 тел.	42-32-70	AHH AV*		
<b>МАГНИТОГОРСК</b>	455000, Кирова, 93, металлургиче	кий	КИЗИЛ-АРВАТ*	территория ЖКО	
	комбинат им.В.И.Ленина		KAAXKA*	745150,ул.О. Анявева, 45 тел.	2-49-58
DMCK	644047, Челюсиницев, 90 тел.	21-42-40		745340 ул.Комсомольская,8	
ОРЬКИЙ	603005,Минина,18 тел.	36-79-14	БЕЗМЕИН*	745220,М.Кули,3 тел.	13-50
ьозный	364021,Дзержинского,16 тел.	3-50-24	БАХАРЛЕН*		
САЗАНЬ	420032.Красноконшайсная,		телжен•	745180,Шаджа Батыра,10 тел.	1-70
	86/12,KB.21	55-14-43		745130,ул.Саердлова, д.75,ка.2	36-71
AOCKBA	125124.Новая Башиловия.10	219-17-39	ЧАРДЖОУ ГАЗ-АЧАК*	745100,Леннна,24.тел.	30-27
4OCKBA	127322.Милашенкова,12а тел.	979-15-11	1 W2-V-dWK.	Комбинат бытового обслу-	
ОСТОВ-НА-ДОНУ	344000,пр. Коммунистичесний,	010-10-11	KEDINA	живания	
	д. 486 тел.	32-13-93	КЕРКИ	744620,ул. МТС,3 тел.	32-41

TOCIMAL.	NOC. ACCINISI		JAPA	HUCKAN CCL	
мары	745400,Полторацкого,48 тел.	2-65-17		252097 Луначарсного, 24 тел.	517-42-78
ТАХТА-БАЗАР*	ул.Исполномская,20		КИЕВ		517-42-76
КРАСНОВОДСК	745000,пр.Ленниа,108 тел.	1-56-30	PARAMETER SOMBORON	320100,пр.Героев,12 тел.	68-14-22
ТАШАУЗ	746300, Мосновская, 22а тел.	40-71	днепропетровск		68-01-86
НЕБИТ-ДАГ	745100 Горьного.144.ка.13. тел	2-29-17	харьков	310118,Юрьевская,12 тел.	22-75-79
ЧЕЛЕКЕН°	37 квартал,3	2-31-91	MAKEEBKA	339051,мкр., Солиечный",33	6-09-62
	УЗБЕКСКАЯ ССР		СЕВАСТОПОЛЬ	335005, Ан. Крылова, 15 тел.	52 -96 -25
	ASPEKCKWN CCD		евпатория•	334320,Краевского,11/1	
TAUJKEHT	700185,Др. Народов, из-л Е	77-77-17	ЗАПОРОЖЬЕ	330055,Леппина,24 тел.	62-91-03
	д.9 тел.	77-65-69			62-90-32
ТАШКЕНТ					64-46-41
ателье № 1	700000,ул. Хорезиская,9 тел.	33-17-79	ОДЕССА	270062,Перекопсной Диан-	63-52-36
ГУЛИСТАН*	706724,Первомайская,			зии,57 тел.	63-95-60
	Техсложбытприбор		николаев*	327000,Плеханова,7 тел.	37-76-41
ЗАРАФШАН*	706801,4мир.д.: /ба тел.		XEPCOH*	395000,Ленина,32 тел.	2-88-78
чирчик•	ул.Мира,27	4-43-24	ворошиловград*	384002,Октябрьсная,25 тел.	2-61-67
	ул.мира.27		СИМФЕРОПОЛЬ	330025,Гагарина, 40 тел. 2-99-32	2-96-00
НАРИМАНОВ	ул. Новая жизнь		SUITA*	334200,Кирова,5 тел.	32-60-34
ФЕРГАНА	712006.Коми унистов.60 тел.	4-16-07	ФЕОДОСИЯ*	334800, Галерейная, 18, тел.	3-10-99
КОКАНД*	713000, Тельнана.30 тел.	3-18-96	<b>АРМЯНСК*</b>	334902,мкр. нм.генерала	
BYXAPA KACAH*	705023,П. Неруды,1/5-31 тел.	3-75-91		Корявно, 15 тед.	3-12-51
ГАЗЛИ*	706100,Винонурова,5 тел.	36-58	львов	290004,Котовсиого,7 тел.	75-80-10
газли* АНДИЖАН	706430,Центр.книотеатр				
<b>АПДИЖАН</b>	710034,3мнр.,4/4в тел.	4-20-08		ЭСТОНСКАЯ ССР	
наманган•		4-67-19			
САМАРКАНД	716003,Ленинградская,д.75		таллин•	200106,Бульаар К.Мариса,14	44-45-02
ДЖИЗАК*	703003.Гагарина,95 тел. 2 б. д. 2. тел.	4-31-45			
нукус		3-34-65			
	742006.Туртгульское шос- се.57 тел.		ПЕРЕЧЕН	ь торгово-технических	
ТЕРМЕЗ	732000, ул. Восточная, 28 тел.	2-67-84	и те	хнических центров	
БЕРУНИ•	Мичурина д. 24	2-76-13			
КАРШИ	773012 "Ленина,322 тел.	7 70 07	БАКУ	3700 52,ул. 50 лет ВЛКСМ,д. 18а	64-09-60
ШАХРИСАБЗ*	ул. Ленина	7-78-87	торгово-технический	тел.	64-93-80
KACAH*	л.Ахунбаба саа		центр		64-10-23
НАВОИ	96804,Старый ж-д вонзал гел.	3-20-44			
<b>УРГЕНЧ</b>	10006, ул. Ханиниская, 154 на	3-20-44			

УКРАИНСКАЯ ССР

достлуг•

АЛМАЛЫК

**АНГРЕН**\*

**КОКАНЛ**®

АХАНГАРАН\*

пос.Достлуг

ерритории ПМК "Упрадик" тел

702400, Социализма; 12А тел.

702500,нв-л 5-1а.д.12 713000, Тельмана, 30 тел.

3 мир. д. 1

5-61-01

5-39-30

3-18-96

